

Инструкция по подключению терморегулятора к сети wi-fi, установка приложения.

1. В RuStore скачайте и установите приложение «Политех контроллер»



Ссылка для скачивания:

https://www.rustore.ru/catalog/app/com.politeh_controller



2. Создайте учетную запись в приложении.

15:51 83%

←

Давайте начнем!

Создайте учетную запись и управляйте устройствами

Имя

Email Address

Пароль

Подтвердите пароль


Создать учётную запись

Создавая учетную запись или продолжая использовать Политех Контроллер, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы приняли Условия предоставления услуг и ознакомились с Политикой конфиденциальности.


Уже зарегистрировались? [Войти в учетную запись](#)

3. Установите терморегулятор, подключите его к электросети, нагревательной секции и термодатчику согласно инструкции.
4. Включите терморегулятор.
5. Включите Bluetooth и Геолокацию на вашем устройстве.
6. На терморегуляторе нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 5 сек.
7. Установите режим SP (сопряжение).


8. В приложение нажмите кнопку + «добавить устройство».

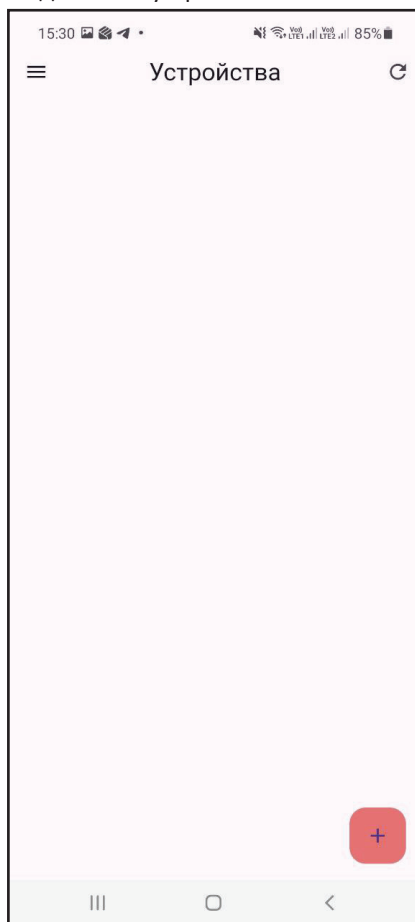

9. Даем разрешение на использование Геолокации при использовании приложения.

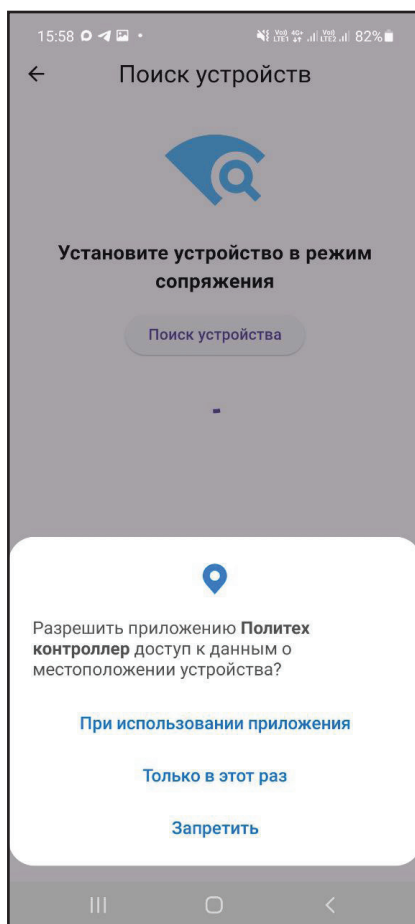

10. Обнаруживаем устройство SDF-489 и нажимаем кнопку «добавить»:

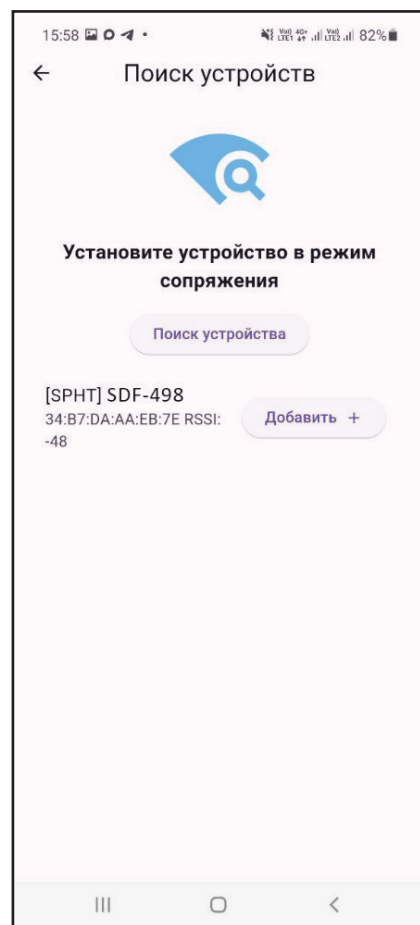

11. Заводим имя устройства, имя сети и пароль от wi-fi.

15:59 82%

Добавить устройство

Имя устройства

Это поле обязательно

Комната

Имя WiFi сети SSID (сети с 2.4 GHz)


Имя WiFi

Это поле обязательно


Пароль WiFi

Отмена Сохранить


12. Сохраняем данные, устанавливаем сопряжение.

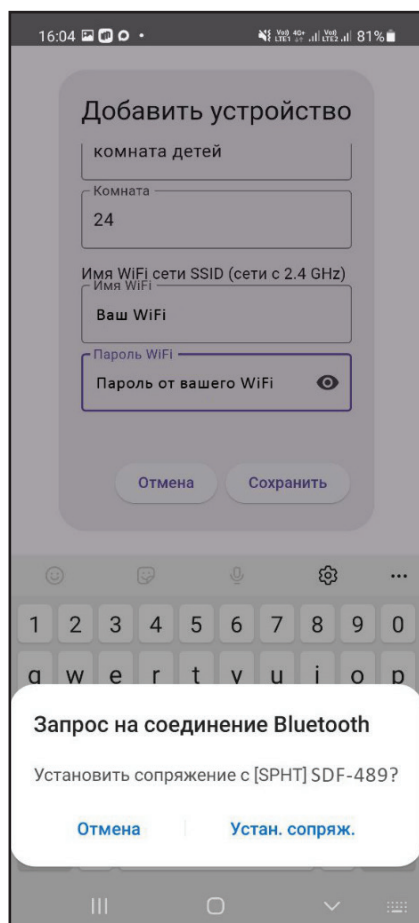

14. В приложении добавленное устройство станет активно.

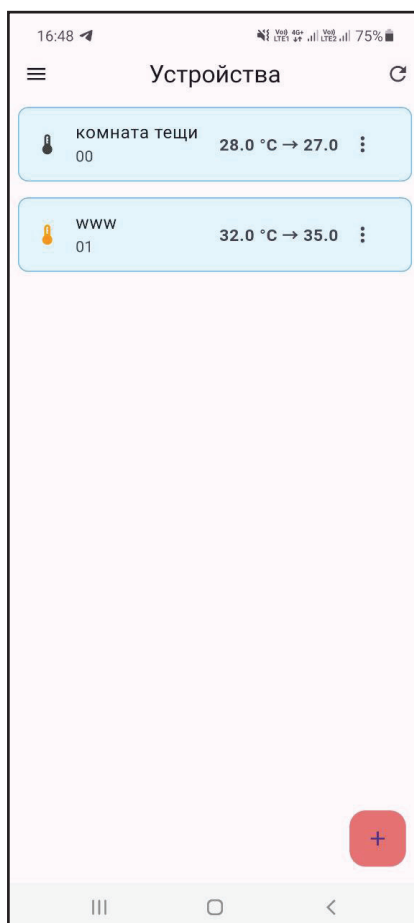

15. Нажав на устройство, вы попадаете в меню настройки режимов (точка, день, выходные, неделя, без термодатчика).

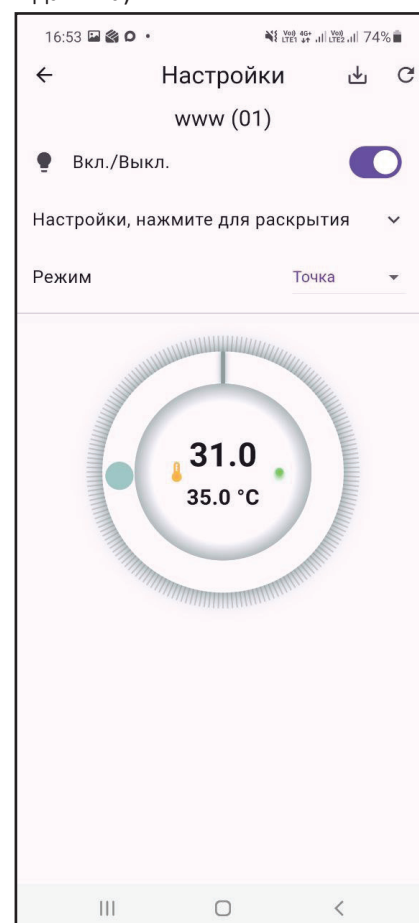

13. Когда произойдет сопряжение, точка в нижнем правом углу на панели терморегулятора перестанет мигать.

Приятного пользования!

Видео-инструкция подключения терморегулятора к WI-Fi

